


Sisäyksikön yleiskatsaus

Näyttö

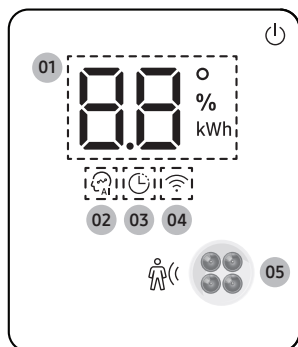


- 01 Lämpötilan ilmaisin (numerot)
Suodattimen nollauksen ilmaisin (C F)
Sähkönkulutuksen osoitin (numerot /
monen laitteen järjestelmässä käyttöajan
ilmaisin)
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin (C F)
Jäänpoiston ilmaisin (dF)
- 02 AI Auto merkkivalo
- 03 Ajustimen ilmaisin
good'sleep-ilmaisin
- 04 Wi-Fi-merkkivalo
- 05 Liikkeen tunnistin

HUOMAUTUS

- Jos Wi-Fi-ilmaisin vilkkuu 10 sekuntia, kun laite käynnistetään, ilmastointilaitetta ei ole yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Katso lisätietoja kohdasta SmartThings-sovelluksen sivulta 45, ja yhdistä ilmastointilaitte Wi-Fi-verkkoon.
- Yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon ilmastointilaitte kerää tietoja käyttötottumuksista ja ottaa niistä oppia, joten sitä voi käyttää AI Auto -toimintatilassa.

Kaukosäätimen yleiskatsaus

Useimmat tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot edellyttävät kaukosäädintä.

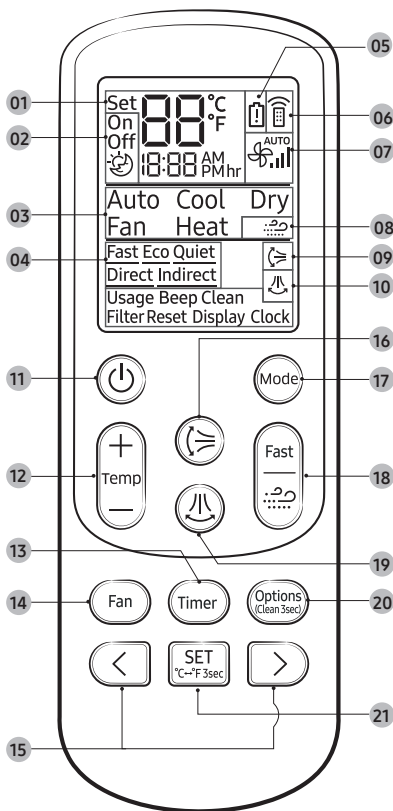


- 01 Asetetun lämpötilan ilmaisin
- 02 Ajustuksen ilmaisin
- 03 Toimintatilan ilmaisin
- 04 Asetusten ilmaisin
- 05 Heikon paristovarauksen ilmaisin
- 06 Lähetyksen ilmaisin
- 07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin
- 08 Wind-Free merkkivalo
- 09 Pystysuuntaisen ilmanohjaimen ilmaisin
- 10 Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen ilmaisin
- 11 Virta-painike
- 12 Lämpötilan painike
- 13 Timer painike
- 14 Tuulettimen nopeuden painike
- 15 Suuntapainike / valintapainike
- 16 Pystysuuntaisen ilmanohjaimen painike
- 17 Mode painike
- 18 Fast/Wind-Free painike
- 19 Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen painike
- 20 Options/Clean painike
- 21 SET-painike / lämpötilan yksikön valintapainike (°C↔°F)

HUOMAUTUS

- Vaikka kaukosäätimen näytössä näkyy **Purify**, tämä toiminto ei ole käytettävissä tässä mallissa.


Vaihda kaukosäätimen paristot

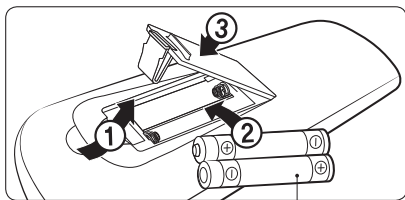

Kaksi 1,5 voltin AAA-paristoa

Kaukosäätimen käyttäminen

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla toimintatilan ja säätämällä lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmavirran suuntaa.

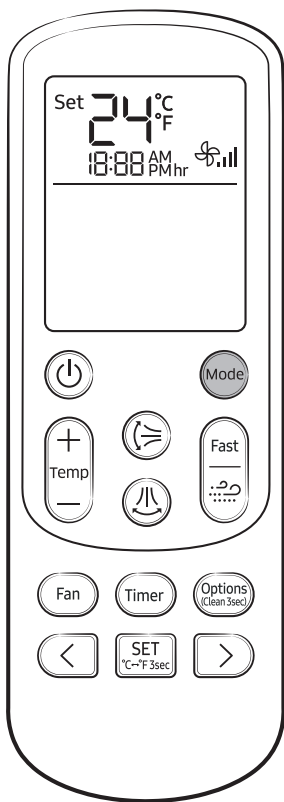

Toimintatilan valitseminen

Voit valita toimintatilaksi Auto, Cool, Dry, Fan tai Heat painamalla  -painiketta.

Kun ilmastointilaite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, voit käyttää AI Auto -toimintatilaa.

HUOMAUTUS

Cool-, Dry- ja Heat-toimintatiloja, kun olosuhteet vastaavat seuraavassa taulukossa kuvattuja.

Toimintatila	Cool	Dry	Heat
Sisälämpötila	16 °C – 32 °C	18 °C – 32 °C	27 °C tai alle
Ulkolämpötila	-15 °C – 46 °C	-15 °C – 46 °C	-30 °C – 24 °C ¹⁾
Sisätilan kosteus	Suhteellinen kosteus vähintään 80 % ²⁾	-	-

¹⁾ Jos ulkolämpötila on -30 °C tai matalampi, lämmitysteho voi heikentyä jopa 60–70 %.

²⁾ Jos ilmastointilaite toimii Cool-tilassa erittäin kosteassa paikassa pitkään, kosteutta voi tiivistyä.


Voit vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä painamalla kaukosäätimen painiketta.



► Paina sitä ja pidä painettuna vähintään 3 sekuntia.

HUOMAUTUS

- Sisäyksikön lämpötilailmaisimia ei ole kytketty.
- Tämä asetus poistuu käytöstä, kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan. Valitse tällöin lämpötilan yksikkö uudelleen.

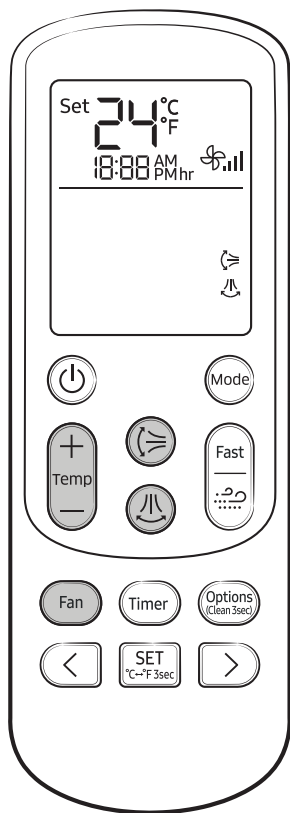

Lämpötilan asettaminen

Lämpötilaa säädetään painamalla -painiketta.

Toimintatila	Lämpötilan säätö
AI Auto/Auto/Cool	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 16–30 °C.
Heat	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 8–30 °C.
Dry	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 18–30 °C.
Fan	Lämpötilaa ei voi säätää.

Puhaltimen nopeuden säätäminen

Voit valita seuraavat tuulettimen nopeudet kussakin toimintatilassa:

Toimintatila	Käytettävissä olevat tuulettimen nopeudet
AI Auto/Auto/Dry	 (Automaattinen)
Cool/Fan/Heat	 (Automaattinen),  (hidas),  (keskinkertainen),  (nopea),  (turbo)

Ilmavirran suunnan säätäminen

Voit pitää ilmavirran suunnan muuttumattomana pysäyttämällä pysty- ja vaakasuuntaisten ilmavirranohjaimien liikkeen.

Käytössä ►  tai 

HUOMAUTUS

- Jos säädät pystysuuntaista ilmavirranohjainta, se ei ehkä sulkeudu kokonaan, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.
- Säädä ilmavirranohjaimia aina kaukosäätimen avulla. Älä siirrä ohjaimia käsin. Muutoin ne eivät välttämättä toimi oikein.
- Pystysuuntaisen ilmavirran suuntaa ei voi säätää Cool-toimintatilassa, kun good'sleep-toiminto on käytössä.